

## Nikon J1 相機使用

### 鏡頭裝置

1. 【開始拍攝】沿著鏡頭裝置蓋指示方向打開蓋子，再找到鏡頭上銀色的橫槓



2. 將相機主體的鏡頭蓋打開，找到相機主體鏡頭邊緣的白點




3. 銀色橫槓對準鏡頭邊緣白點，將鏡頭放置進相機主體，向左轉即可固定。
4. 【結束拍攝】拍攝完畢要收鏡頭時，請壓著相機主體（鏡頭旁）的黑鍵，再將鏡頭向右轉開。（請不要硬轉）



## 5. 請一定要將鏡頭蓋蓋好

鏡頭：將原先的鏡頭裝置蓋上突起的橫槓對準鏡頭上銀色的橫槓，向左轉緊

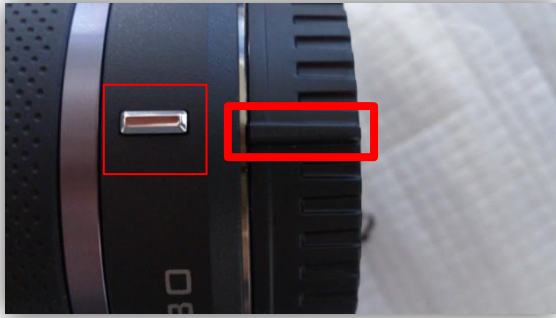

相機主體：蓋子上的黑色圓點對準相機主體上的白點，向左轉緊



## 記憶卡與電池




## 光圈快門

- \* 光圈 (相機)：指進光量的多寡。光圈值數字越小，進光量越多。
- \* 快門：指相機進光時的速度，決定曝光量的多寡。快門速度判別：分母越小，速度越慢；如果想拉長曝光時間，就選擇分母較小的快門值。



調整光圈快門時，先到 MENU，選擇曝光模式，有五個選項，選擇欲使用的模式

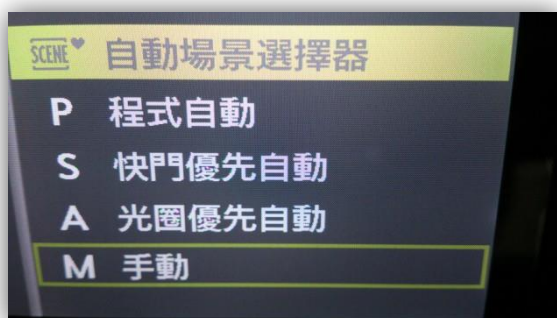

SCENE 自動場景選擇器：相機會依拍攝時場景因素，自動選擇最佳的拍攝設定  
程式自動：在同一曝光量中，相機提供不同的快門光圈模式讓使用者選擇，但其  
曝光量不變

快門優先自動：使用者調整快門數值，光圈由相機自動隨著快門而更動


光圈優先自動：使用者調整光圈數值，快門由相機自動隨著光圈而更動

手動：使用者自己調整快門與光圈

**快門優先自動模式：調整快門請調撥 F 旁的調撥器**



光圈優先自動模式：調整光圈請調撥 F 旁的調撥器

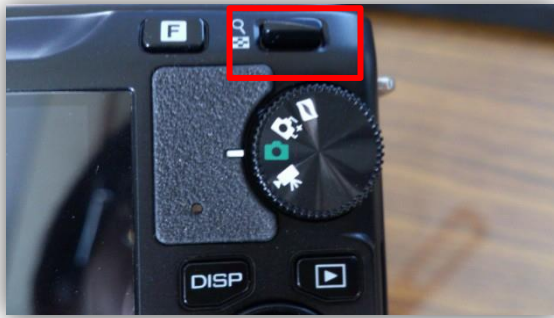

手動模式：

快門：調整快門請調撥 F 旁的調撥器



光圈：轉動轉盤



## 拍攝照片

1. 轉盤選到綠色相機的圖樣



2. 進到 MENU 調整好自己欲拍攝的光圈快門
3. 調整焦距：壓著鏡頭上的黑點再轉動鏡頭，調整到自己設定拍攝的焦距



4. 進行拍攝：壓下選盤的黑點




## 拍攝影片

1. 電源開啟，鏡頭蓋打開後，轉盤轉到攝影模式



2. 設置需求的影片模式：找到轉盤左上方的 F 按鍵，按下去選擇 **HD 短片--普通拍攝模式**（影片報告時用）/慢速動作

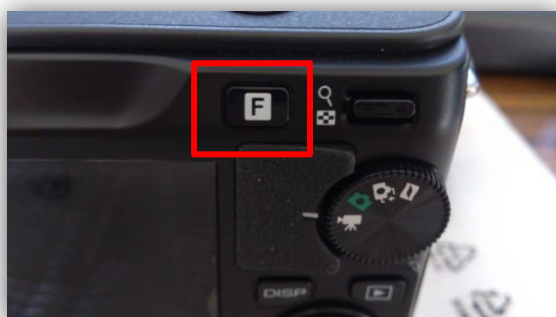

3. 設置**慢速動作模式**時的每秒幅數：在**慢速動作模式**下，選擇相機選盤下的 MENU，在攝影機模式下，找到每秒幅數的選項，依個人需求選擇 400 fps/1200 fps



4. 設定完畢後再按 MENU 跳回攝影畫面，對準與拍攝的主題，按下紅色拍攝鍵，開始拍攝。



## Canon powershot A2500 操作



開機



拍攝影片，只要按圖中紅色鍵，就會開始錄影，結束錄影，也只要按紅色鍵即可



調整拍攝影片時的焦距，調整旋鈕即可



按指示裝入記憶卡及電池（注意方向！）